






Wyciągnąć wszystkie elementy stojaka z Torby: stopa, maszt, listwa górna.

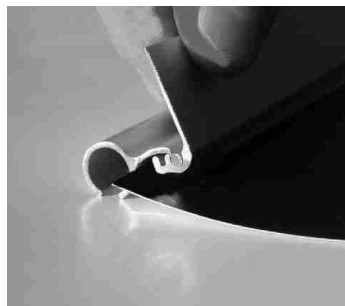

Otwieramy listwę górną, a następnie wkładamy baner do listwy (podnosząc ruchomą część listwy do góry utworzymy większy prześwit, co ułatwi nam wsunięcie banera).

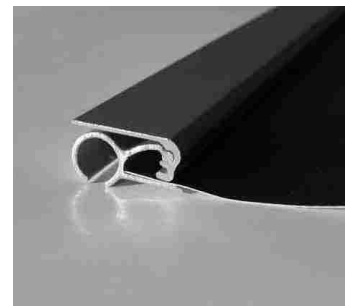

Zamknięta listwa górna z banerem.

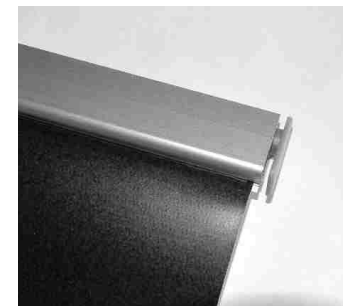

Z prawej i lewej strony listwy górnej zakładamy plastikowe zaślepki.

W przypadku stosowania cienkich banerów na przykład 340gr zalecane jest zastosowanie dołączonego do listwy paska laminowanego celem uniknięcia marszczenia się banera.




Pasek wsuwamy do końca szczeliny na baner.



Pasek na całej długości listwy górnej, powinien być wsunięty do końca szczeliny (uniesienie ruchomej części listwy górnej ułatwia wsunięcie banera i laminowanego paska).



Zamknięta listwa z banerem i laminowanym paskiem.

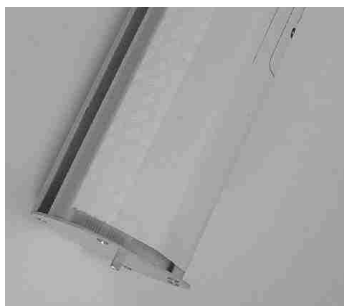

Do wystającej części banera startowego, w stopie stojaka doklejamy dolną część banera. Na końcówce banera startowego fabrycznie naklejona jest taśma dwustronna.




Mocno dociskamy palcem.



Kaseta z przyklejonym banerem.



Uwaga tę czynność należy wykonywać w 2 osoby. Jedna osoba trzyma górną listwę z napiętym banerem, a druga trzymając stopę dolną wyciąga blokadę mechanizmu napinającego. Powoli zwijamy baner, tak aby nie uszkodzić powierzchni bocznych grafiki.

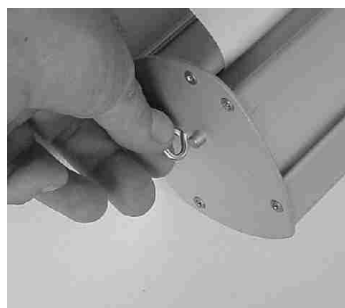

W przypadku nierówności podłoża, stojak można dopasować odginając aluminiowe odbojniki.